




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 Identificar la zona de instalación y trazar una línea donde quedará fijado el frente del PLOM PANEL.

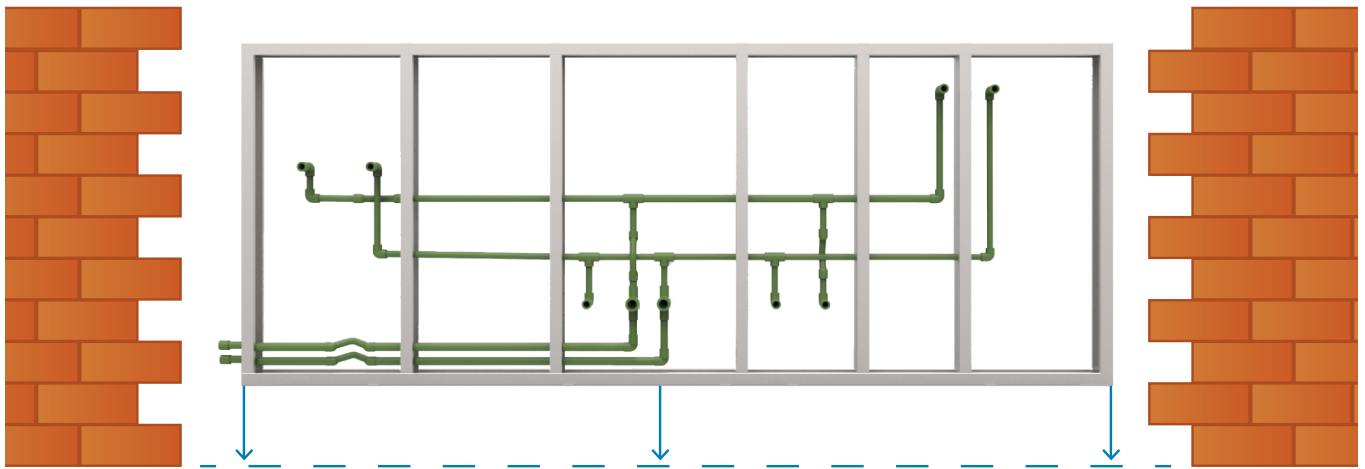


- 2 Presentar el PLOM PANEL asegurando la alineación con los desagües, sobre todo la posición del desagüe de lavatorio que refiere al orificio sobre el perfil PGU.

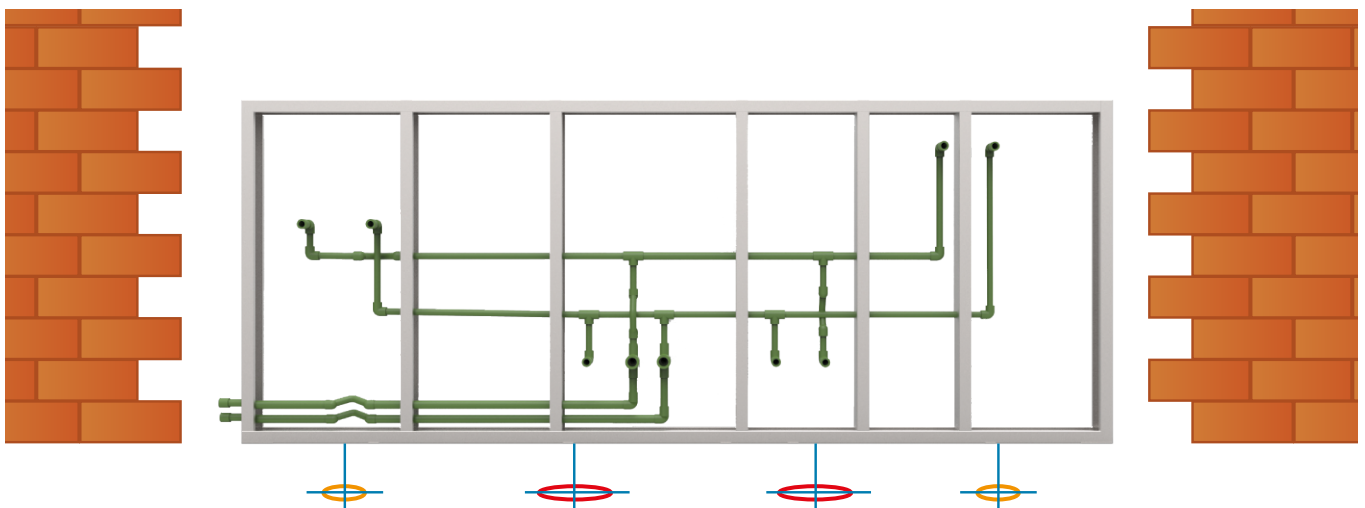

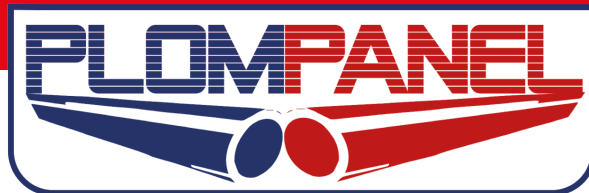


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 3** A partir de este posicionamiento se podrá fijar al suelo y los laterales mediante cualquier tipo de fijación como tarugos-bulón o inserto químico-esparrago y tuerca, todo dependiendo del tipo de suelo y paredes laterales (madera, cemento, placa cementicia, mampostería, perfilería, etc.).

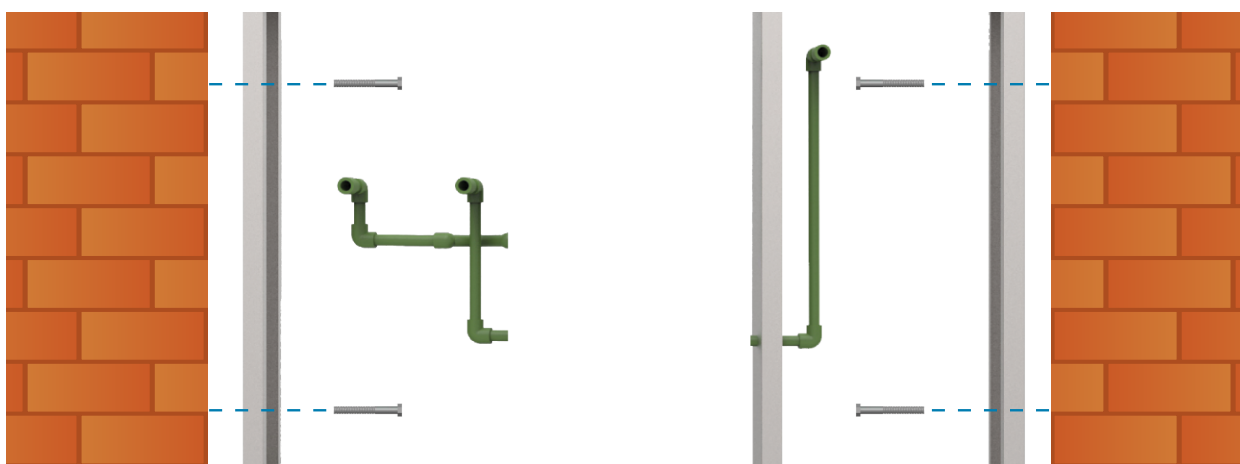

SEÑALIZACION DE ATORNILLADO
PERFIL IZQUIERDO

SEÑALIZACION DE ATORNILLADO
PERFIL DERECHO

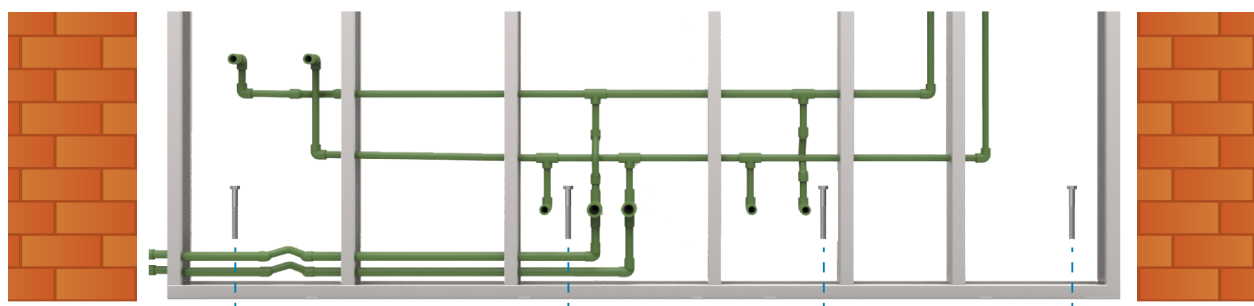

SEÑALIZACION DE ATORNILLADO PERFIL INFERIOR